

Amsler の面積計の読み方


開始時の目盛は0.000にしてから!!



読み取りの順番

- 1: 指針で整数部分の読み取り
- 2: 主尺(動輪部)で小数第2位までの読み取り
- 3: 副尺で小数第3位の読み取り

例) 6.437 回転の場合

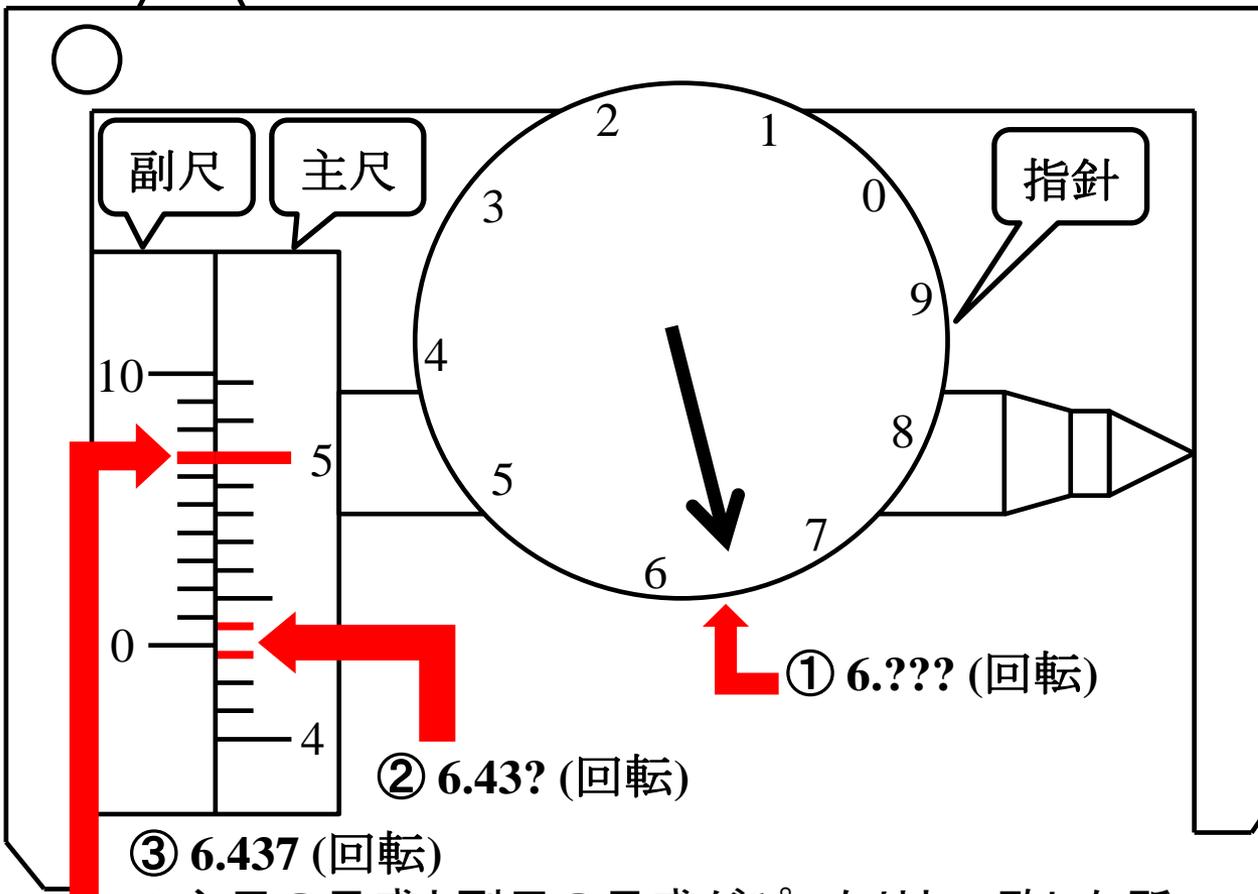

③ 6.437 (回転)

※主尺の目盛と副尺の目盛がぴったりと一致した所

※ ② の注意

主尺の目盛で副尺の0が何番目の間にあるか確認

左図の場合ならば、副尺の0が3番目と4番目の間にある

→6.43よりは大きく6.44よりは小さい

※ 指針を見て10回転以上になったかの確認を忘れずに!!

※ 逆回転(0→9)にした場合はよく考えること